


Инструкция

Фен для покрытий

YLB01

Заполните, пожалуйста, гарантийный талон!

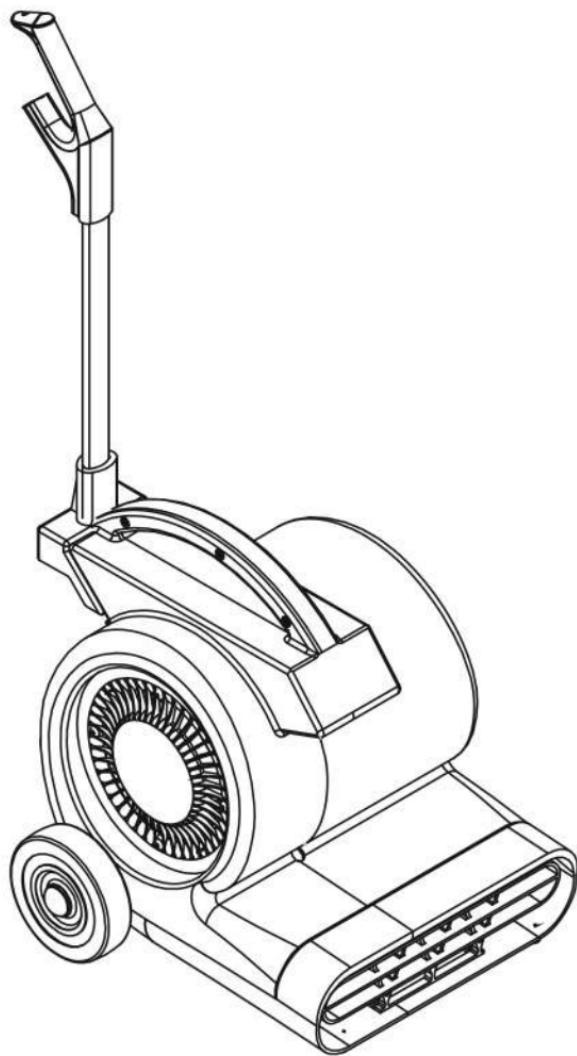

Внимание: Перед использованием аппарата прочтите инструкцию!

Содержание

1. Меры предосторожности по технике безопасности - 3
2. Работа машины - 4
3. Техническое обслуживание и хранение машины - 4
4. Технические характеристики - 5
5. Список запасных частей - 6


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

!Эта машина должна быть заземлена!

Заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока.

В случае неисправности машины, чтобы снизить риск поражения электрическим током , машина оснащена специальным заземляющим штекером.

Ни при каких обстоятельствах не вынимайте заземляющий штифт!

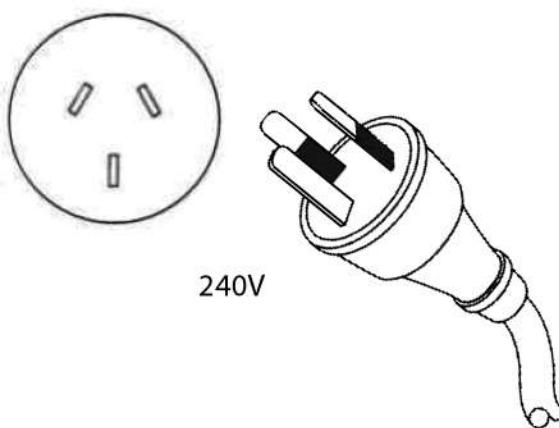

Эта машина предназначена для коммерческого использования. Применяется в закрытом помещении и не предназначена для каких-либо других целей. Используйте только рекомендованные аксессуары. Немедленно сообщите о повреждении машины или неисправной работе.

Все операторы должны соблюдать следующие меры предосторожности:

1) Не эксплуатируйте машину:

- Если вы не прошли обучение или не уполномочены.
- Если вы не прочитали Инструкцию.
- В легковоспламеняющихся или взрывоопасных зонах.
- С поврежденным шнуром или вилкой.
- Если фен не находится в надлежащем рабочем состоянии.
- На открытых площадках.
- В воде.
- С использованием удлинителей.

2) Перед началом эксплуатации машины:

- Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены и работают должным образом.

3) При использовании машины:

- Не запускайте машину через шнур.
- Не тяните машину за шнур или вилку.
- Не натягивайте шнур через острые края или углы.
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.
- Не растягивайте шнур.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не подбирайте горящий или дымящийся мусор, такой как сигареты, спички или горячий пепел.

4) Перед уходом или обслуживанием машины:

- Выключите машину.
- Выньте шнур питания из розетки.

5) При обслуживании машины:

- Выньте шнур питания из розетки.
- Используйте запасные части, поставляемые производителем или одобренные руководством оператора.

Работа с феном

* * Перед началом эксплуатации или обслуживания данной машины внимательно прочтите руководство по эксплуатации!

Подготовка к работе

1) Перед началом работы проверьте машину на наличие каких-либо предметов в вентиляторе. Если какой-либо предмет блокирует отверстия для выхода воздуха вентилятора, это ухудшит производительность вентилятора и может привести к перегреву двигателя.

2) Установите машину в нужное положение для работы, либо поставив ее на заданную высоту, либо опустив "подставку" и установив на нее машину.

3) Подключите шнур питания к заземленной розетке.

• Не используйте удлинитель в сочетании со стандартным шнуром питания.

4) Эта машина имеет три настройки мощности: поверните ручку питания на нужную скорость: низкую -1, среднюю - 2 и высокую - 3,

5) Чтобы остановить машину в любое время просто поверните ручку питания в положение "выкл.".

* * Никогда не вставляйте какие-либо предметы в отверстия для впуска или выпуска воздуха.

Эксплуатация

Чтобы машина хорошо работала в течение многих лет, пожалуйста, следуйте следующим процедурам технического обслуживания.

* Перед выполнением любого технического обслуживания или ремонта всегда проверяйте, что устройство отключено от сети.

1) Отключите устройство от сети, как только вы закончите его использовать.
2) Оберните шнур питания вокруг ручки для переноски.


3) Проверьте шнур питания на наличие повреждений, при обнаружении каких-либо повреждений немедленно замените шнур.

4) Если у вас есть ремкомплект, смазывайте колеса водостойкой смазкой каждый месяц.

5) Проверьте машину на наличие ослабленных или отсутствующих гаек и болтов и при необходимости замените их.
6) Очистите внешнюю поверхность машины чистящим средством.

Хранение

1) Отключите устройство от источника питания.
2) Хранить в вертикальном положении в сухом месте,

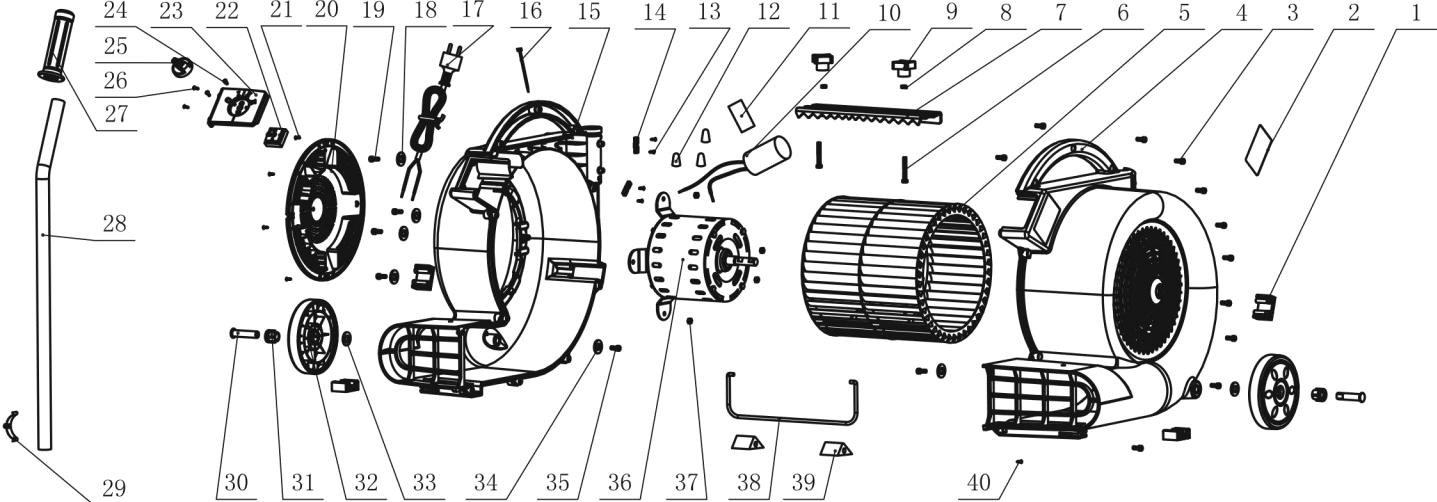

Технические характеристики

Модель	YLB01
Вольт./Частота.	220-204V 50Hz
Мощность	700W
Шум	73db(A)
Размер	514X429X949mm
Размер упаковки	522X445X535mm
Вес	15.7/14.3Kgs

No.	Наименование	Кол-во
1.	Пластина	4
2.	Информационная табличка	1
3.	Винт SJ2823 ST4.9X20	11
4.	Левая крышка	1
5.	Лопастное колесо в сборе	1
6.	Винт GB5783-86- M6 x40	2
7.	Держатель ковра	1
8.	Винт (GB6175-86-M6)	2
9.	Ручка в сборе	2
10.	СВВ60 Конденсатор	1
11.	Прокладка для крепления конденсатора	1
12.	Колпачок	3
13.	Винт SJ2821	4
14.	Фиксирующая прокладка	2
15.	Правая крышка	1
16.	Лента	1
	Провод (10M)	1
17.	Штекер	1
		1
18.	Шайба	4
19.	Винт GB70-85 -M5x12	4
20.	Крышка двигателя	1
21.	Винт KLJ2821	4
22.	Переключатель (регулятор скорости)	1
23.	Панель переключателя	1
24.	Винт GB/T818 - M3x8	2
25.	Ручка	1
26.	Винт KLJ2821	2
27.	Рукоятка	1
28.	Ручка	1
29.	Штифт	1
30.	Вал колеса	2
31.	Подшипник	2
32.	Колесо	2
33.	Шайба	2
34.	Шайба	2
35.	Винт GB70-85 -M5x12	2
36.	Двигатель	1
37.	Винт GB6175-86-M5	4
38.	Подпорка	1
39.	Подставка для подпорки	2
40.	Винт KLJ2821 ST4*14	1
	Винт 4*14	1